




montageanleitung
moio acoustic wall mit schäftung

01

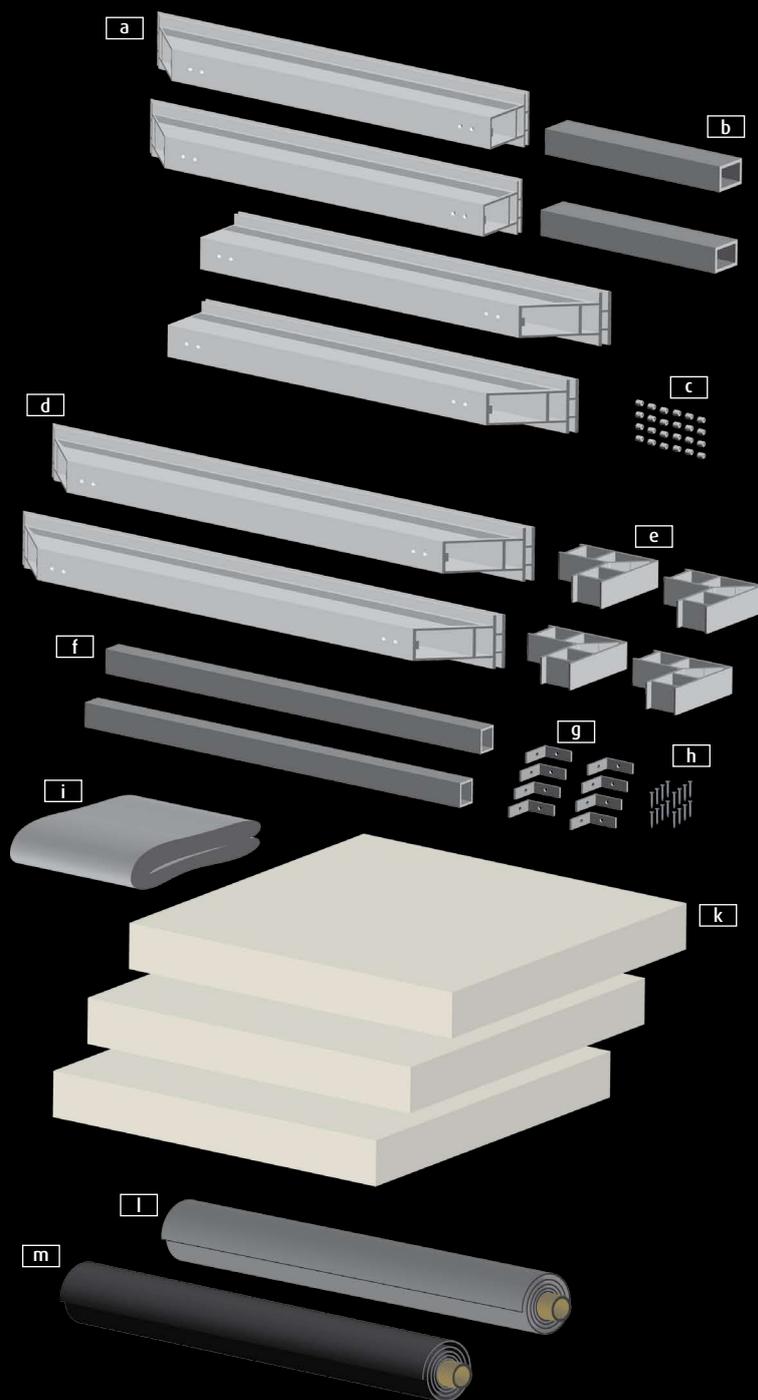

bestandteile

a | aluminiumprofile mit einseitig gerader kante

Die Anzahl kann je nach Größe des Rahmens variieren.

b | schäftung

Die Anzahl kann je nach Größe des Rahmens variieren.

c | madenschrauben

d | aluminiumprofile mit beidseitiger gehrung

Bei größeren Rahmen werden diese durch Profile mit geraden Kanten ersetzt.

e | eckverbinder

f | versteifungsstreben

Die Anzahl kann je nach Größe des Rahmens variieren.

g | montagewinkel

h | bohrschrauben


i | diffusor

k | absorber

l | textil rückseite

m | textil vorderseite

02

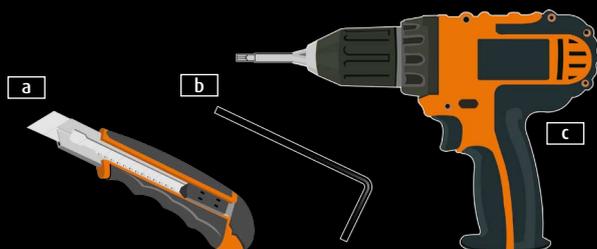

benötigte werkzeuge

a | cuttermesser

b | 3er inbusschlüssel


c | akkuschauber

mit Torx Aw20



Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Rahmen/Gegenstand könnte kippen, ab- oder umfallen. WICHTIG! Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Auch mitgelieferte Schrauben/Beschläge sind dahingehend zu prüfen. Erkundigen Sie sich ggf. beim Eisenwarenfachhandel.


03

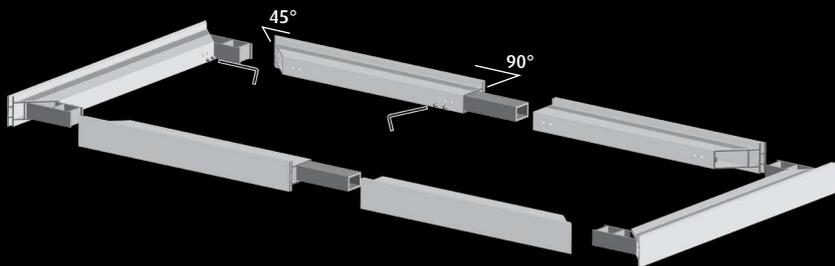

rahmen verschrauben

Verbinden Sie zuerst die geraden Seiten der Profile mit Hilfe der Schäftung. Fixieren Sie diese mit den Madenschrauben. Stecken Sie die Eckverbinder bis zum Anschlag in die kurzen Profile. Fügen Sie alle Teile zu einem Rahmen zusammen. Beachten Sie, dass das Haftband überall oben ist. Verschrauben Sie erst zum Schluss die vier Seiten. Achten Sie darauf, dass keine Lücken an den Stoßkanten entstehen.




04

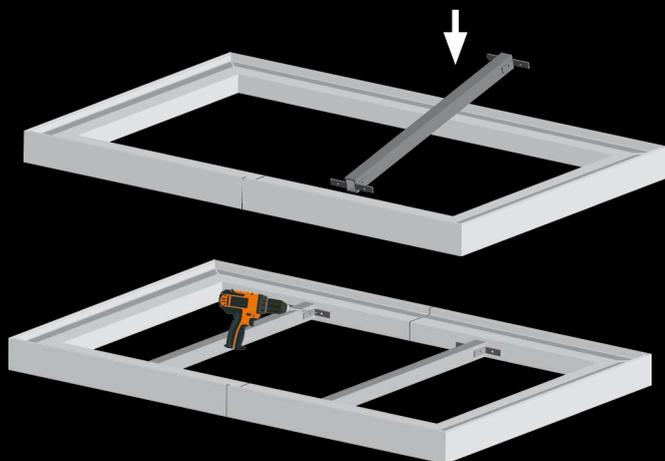

versteifungsstreben anbringen

Schrauben Sie zuerst die Montagewinkel mit den Bohrschrauben an die Streben. Nun befestigen Sie die Versteifungsstreben am Rahmen.

05

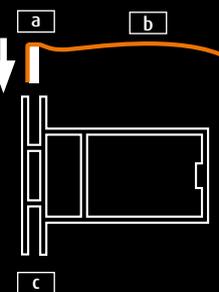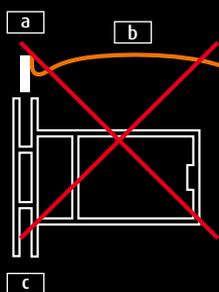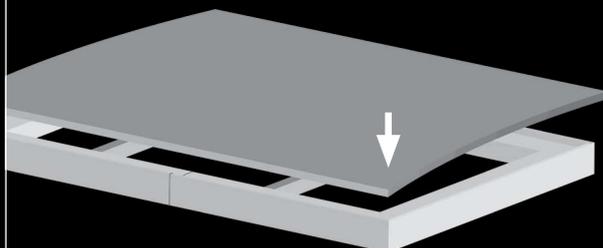

textil rückseite einsetzen

Legen Sie den Rahmen so, dass das Haftband vom Klettverschluss nach unten zeigt. Beginnen Sie mit den Ecken. Drücken Sie von dort aus den Keder gleichmäßig in die Profilnut.

ausrichtung keder


a | flachkeder

Achten Sie darauf, dass der Keder richtig umgeschlagen in die Profilnut eingefügt wird.

b | textil

c | aluminiumprofil


06

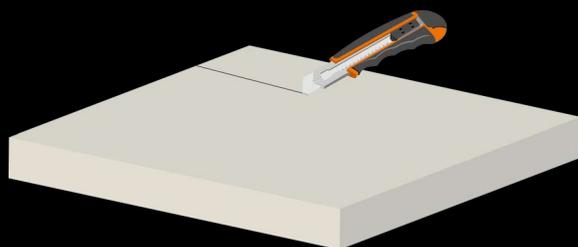

absorber zuschneiden

Schneiden Sie den Absorber auf das benötigte Maß. Dafür können Sie z.B. ein Cuttermesser benutzen.


07

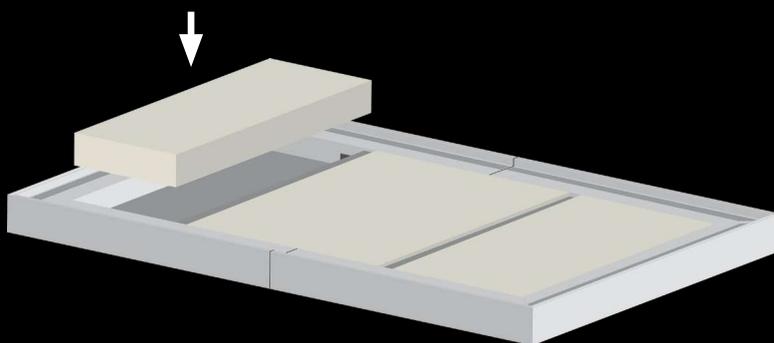

absorber einsetzen

Drehen Sie den Rahmen auf das rückseitige Textil, sodass die Seite mit dem Haftband oben liegt. Ziehen Sie das Trägerpapier vom Absorber. Vorsichtig in den Rahmen einsetzen mit der Klebeseite nach unten.

08

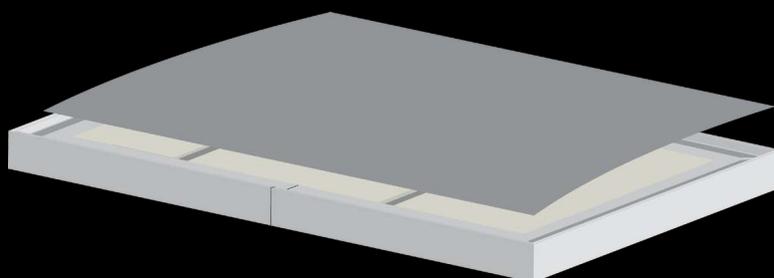

diffusor anbringen

Kletten Sie den Diffusor mit dem Flauschband auf den Aluminiumrahmen. Damit vermeiden Sie Schattenfugenbildung.

09



textil frontseite einsetzen

Wiederholen Sie die Schritte, die in Schritt 05 beschrieben sind. Sollte das Textil nicht sauber in der Nut liegen, können Sie mit einem flachen Gegenstand, z.B. der stumpfen Seite eines Cutters, den Stoff in das Profil drücken. Bitte achten Sie darauf, dass dabei nichts beschädigt wird.